



RetroRepro reproduit des documents anciens liés à la mécanique et au patrimoine industriel. Ces reproductions ne sont pas des photocopies mais des documents soigneusement numérisés, restaurés et imprimés pour une consultation optimale.

Les pages suivantes sont issues de divers documents que nous proposons en reproduction dans notre catalogue. Elles vous montrent la qualité de notre travail avant impression et à taille réelle, par une comparaison de la reproduction au modèle original.

[www.RetroRepro.fr](http://www.RetroRepro.fr)


06.67.04.80.06

Ramounichoux  
Route de Brenac  
11260 Fa (France)




# DUCELLIER


(Pièces adaptables)

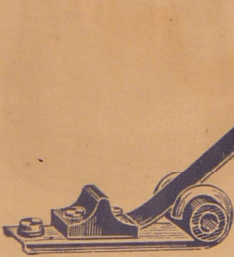


17  
42.955

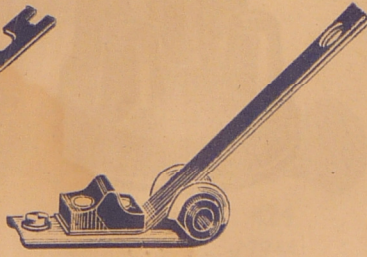


18  
44.211

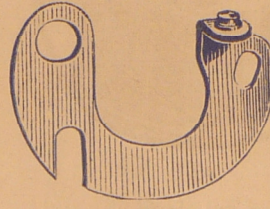

215  
45.383

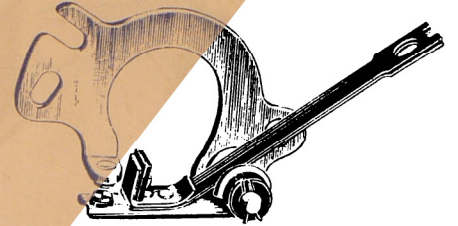


82  
Rupteur Phi

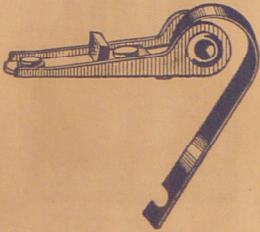


14  
45.705  
Ressort  
à trou


15  
48.965  
Ressort  
à encoche




216  
Modèle FI  
46.342



217  
47.533

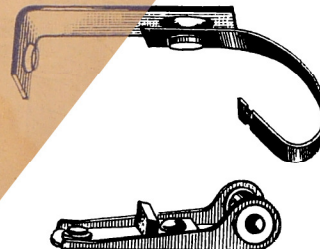


16  
2 CV Citroën  
48.762

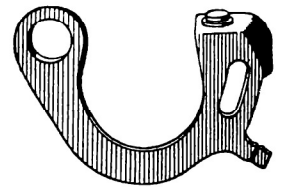


236  
2 CV Citroën  
48.758




20  
Modèle V et H  
48.859 et 48.872




234  
Modèle V et H  
48.857

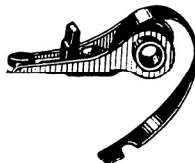

41  
49.798  
Aronde 1957



239  
49.797

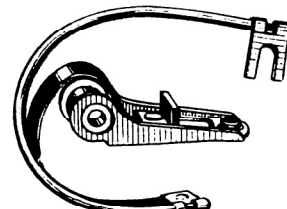


77  
47.490  
Jeu auto-nettoyant



237  
47.481




78 S  
49.356

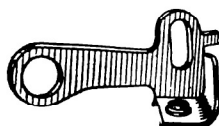


238  
49.354

Jeu  
de 4 pièces  
Citroën  
DS. 19

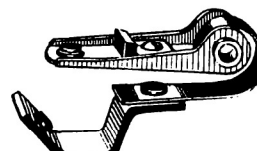

78 I  
49.357



238  
49.354

## REGLAGE D'UNE PORTE LATÉRALE AVANT.



1. Desserrer les vis de fixation de la gâche (1).

2. Monter les supports (2) de vis de pivot.

Interposer entre la tôle latérale d'auvent et les pivots une cale de réglage (3) de 2 mm d'épaisseur.

Poser les vis de fixation (4) (5) et (6) *sans les serrer* (rondelles plates sous tête).

3. Mettre la porte en place sur les pivots préalablement graissés.

4. Régler la porte longitudinalement.

Déplacer, d'avant en arrière les supports de pivot pour obtenir entre la contreplaque (7) de gâche et la plaque de boîtier de serrure (8), un jeu de 2 mm en « a ». Tout en conservant un jeu ( $J = 8 \pm 2$  mm) constant entre l'encadrement et la porte. Si nécessaire placer des cales de réglage sous la gâche. (1).

Serrer les vis de fixation (4) (5) et (6).

5. Régler la hauteur de la porte.

Agir sur les vis de pivot pour obtenir un jeu ( $J = 8 \pm 2$  mm) entre le haut de porte et la rallonge de custode.

6. Régler la porte latéralement,

Si au montage de l'aile AV la porte se trouve en retrait, il est possible d'interposer entre la tôle latérale d'auvent et les supports (2) de vis de pivot des cales de réglage (3) supplémentaires.

7. Serrer les vis de fixation de la gâche (1) après s'être assuré du bon fonctionnement de la serrure.

